AEG

Premio 300 / 300-2 / 300-3 / 300-4

Manual de instruções

e

Instruções de segurança

Telefone DECT sem fios com identificação de chamada

Instruções breves para o terminal

Ligar / Desligar o som das teclas	2x ▼,OK, 4x ▼, OK, DESLIGAR ou SOM, OK
Chamada externa	ou
Chamada interna	INT
Remarcação (Última marcação)	
Remarcação (da lista)	▼, ▼▲
Gravar nº de telefone na lista telefónica	◀ , OK, OK, , OK, OK
Transferir nº de telefone do registo de chamadas para a lista telefónica	▲, ▼ ▲, OK, OK, , OK, OK
Marcar a partir da lista telefónica	◀ , ▼▲ ,
Marcar a partir do registo de chamadas	▲, ▼▲,
Ajustar volume do auscultador durante a chamada	▼ ▲ Ajustar o volume
Transferir a chamada para outro terminal	INT

ÍNDICE

Instruções breves para o terminal	2
Conteúdo da caixa	6
Instruções de segurança	6
Vista geral do menu	7
Vista geral do terminal	9
Legenda	10
Vista geral da Base	10
Ligações na parte de trás da Base	11
Características de performance	12
Condições de envio	13
Ligação do auricular	13
Display (Visor)	14
Colocar o telefone em funcionamento	15
Ligação à rede eléctrica / Inserir as baterias	15
Ligação à rede telefónica	15
Trocar as baterias	16
Fora de alcance	16
Ligar o terminal a uma estação Base	17
Ligação do terminal a uma estação Base Premio 300	17
Ligação do terminal numa outra estação Base DECT (compatível com o GAP)	17
Desligar o terminal	18
Escolher a estação Base	18
Escolha da estação Base	18
Lista telefónica	19
Novo registo na lista telefónica	19
Preparar os registos da lista telefónica	19
Eliminação dos registos da lista telefónica (Eliminação individual)	20
Eliminar todos os registos da lista telefónica (Eliminação total)	20
Escolher grupos	20
Programar a memória de marcação curta	21
Verificar o estado de memória da lista telefónica	21
Definições	22

Indicativos 22
Duração da iluminação 22
Procedimento de marcação 22
Atendimento automático de conversação 23
Configurar o tempo "Flash" 23
Nome do terminal 24
Idioma 24
Contraste 25
Alterar o código PIN 25
Configurar o formato das horas 25
Configurar as Horas e a Data 26
Restaurar as definições de fábrica 26
Ligar e desligar o tom de chamada através do teclado 27
Definir o perfil 27
Configurara melodia do tom de chamada do terminal 27
Configurar o volume do tom de chamada do terminal 27
Configurar o tom de chamada da Base 28
Configurar o volume do tom de chamada da Base 28
Configurar o tom de Paging 28
Configurar o tom das teclas 29
Alarme por vibração 29
Corte temporário do tom de chamada 29
Configurar o despertador 30
Bloqueio dos números de chamada 30
Ligar o bloqueio dos números de chamada 31
Desligar o bloqueio dos números de chamada 31
Chamada bebé 32
Vigilância de local / zona / espaço 32
Lista de chamadas 33
Chamadas atendidas 33
Números marcados 33
Telefonar 34
Receber uma chamada 34
Receber uma chamada externa 34
Receber uma chamada interna 34
Viva voz 35
Configurar o volume da viva voz 35
Chamadas externas 35
Marcação de bloco 36
Repetição de marcação 36

Repetição de marcação simples (individual) 36
Repetição de marcação dos últimos 20 números chamados 36
Marcar a partir da lista telefónica (Veja o capítulo Lista telefónica) 37
Marcação curta 37
Consultar e Alternar entre chamadas 38
Manter chamada em espera e alternar entre chamadas 38
Conferência a três 39
Chamada interna (Intercomunicação, só é possível com pelos menos dois terminais ligados na Base) 39
Transmissão da conversação para outro terminal 40
Funções de conforto internas 40
Manter chamada em espera durante uma conversação interna 40
Consultar e Alternar entre chamadas 41
Conferência a três 41
Chamadas dos terminais da estação Base (Paging) 42
Visualização da duração da conversação 43
Ligar e desligar o bloqueio das teclas 43
Lista telefónica 43
Registos na lista telefónica 44
Procurar registos na lista telefónica 44
Preparar registos na lista telefónica 45
Eliminação dos registos da lista telefónica (Eliminação individual) 45
Eliminar todos os registos da lista telefónica (Eliminação total) 45
Lista de chamadas – (CLIP) 46
Abrir a lista de chamadas 46
Marcar da lista de chamadas 47
Transferir números de chamada da lista de chamadas para a lista telefónica 47
Eliminar registos da lista de chamadas 48
Eliminar registos individuais 48
Eliminar todos os registos 48
Anexo 49
Resolução de problemas 49
Garantia * 51
Centro de Assistência 51
Dados técnicos 52
Índice 53
Declaração CE 56

Conteúdo da caixa

- 1 Base
- 1-3 Carregador com transformador de corrente (dependendo do conjunto).
- 1-4 Terminal(ais) (dependendo do conjunto).
- 2-8 Baterias NiMH, Tipo AAA, de 1,2 V, 750 mAh (dependendo do conjunto)
- 1 Alimentador (T transformador de corrente)
- 1 Cabo de ligação à rede telefónica
- 1 Manual de instruções

Instruções de segurança

Não ponha o aparelho junto a fontes de calor (Ventiladores de ar quente ou similares) e nunca o coloque directamente sob a luz solar, fontes de poeira excessivas ou vibrações.

Insira apenas baterias recarregáveis e recomendadas do mesmo tipo ! Nunca utilize baterias convencionais (não recarregáveis, visto que estas podem provocar lesões pessoais e de saúde !

Inserir as baterias recarregáveis com a polaridade nas posições correctas ; tomar nota das instruções nas baterias e no compartimento das baterias !

Utilizar apenas baterias de acordo com estas instruções de funcionamento.

Os aparelhos médicos podem sofrer influência. Observe as condições técnicas do local (Consultórios médicos)

O terminal pode causar um som de zumbido desagradável nos aparelhos de correcção auditiva.

Não coloque a Base em balneários ou em locais onde se tomem duches. O local de colocação deve ter pelo menos uma temperatura entre +5 ºC e +35 ºC e uma humidade entre 25 % e 85 %.

Faça uso apenas do transformador expedido conjuntamente, como indicado nas instruções de funcionamento.

Elimine as pilhas e o telefone de acordo comas regulamentações ambientais !

Vista Geral do Menu

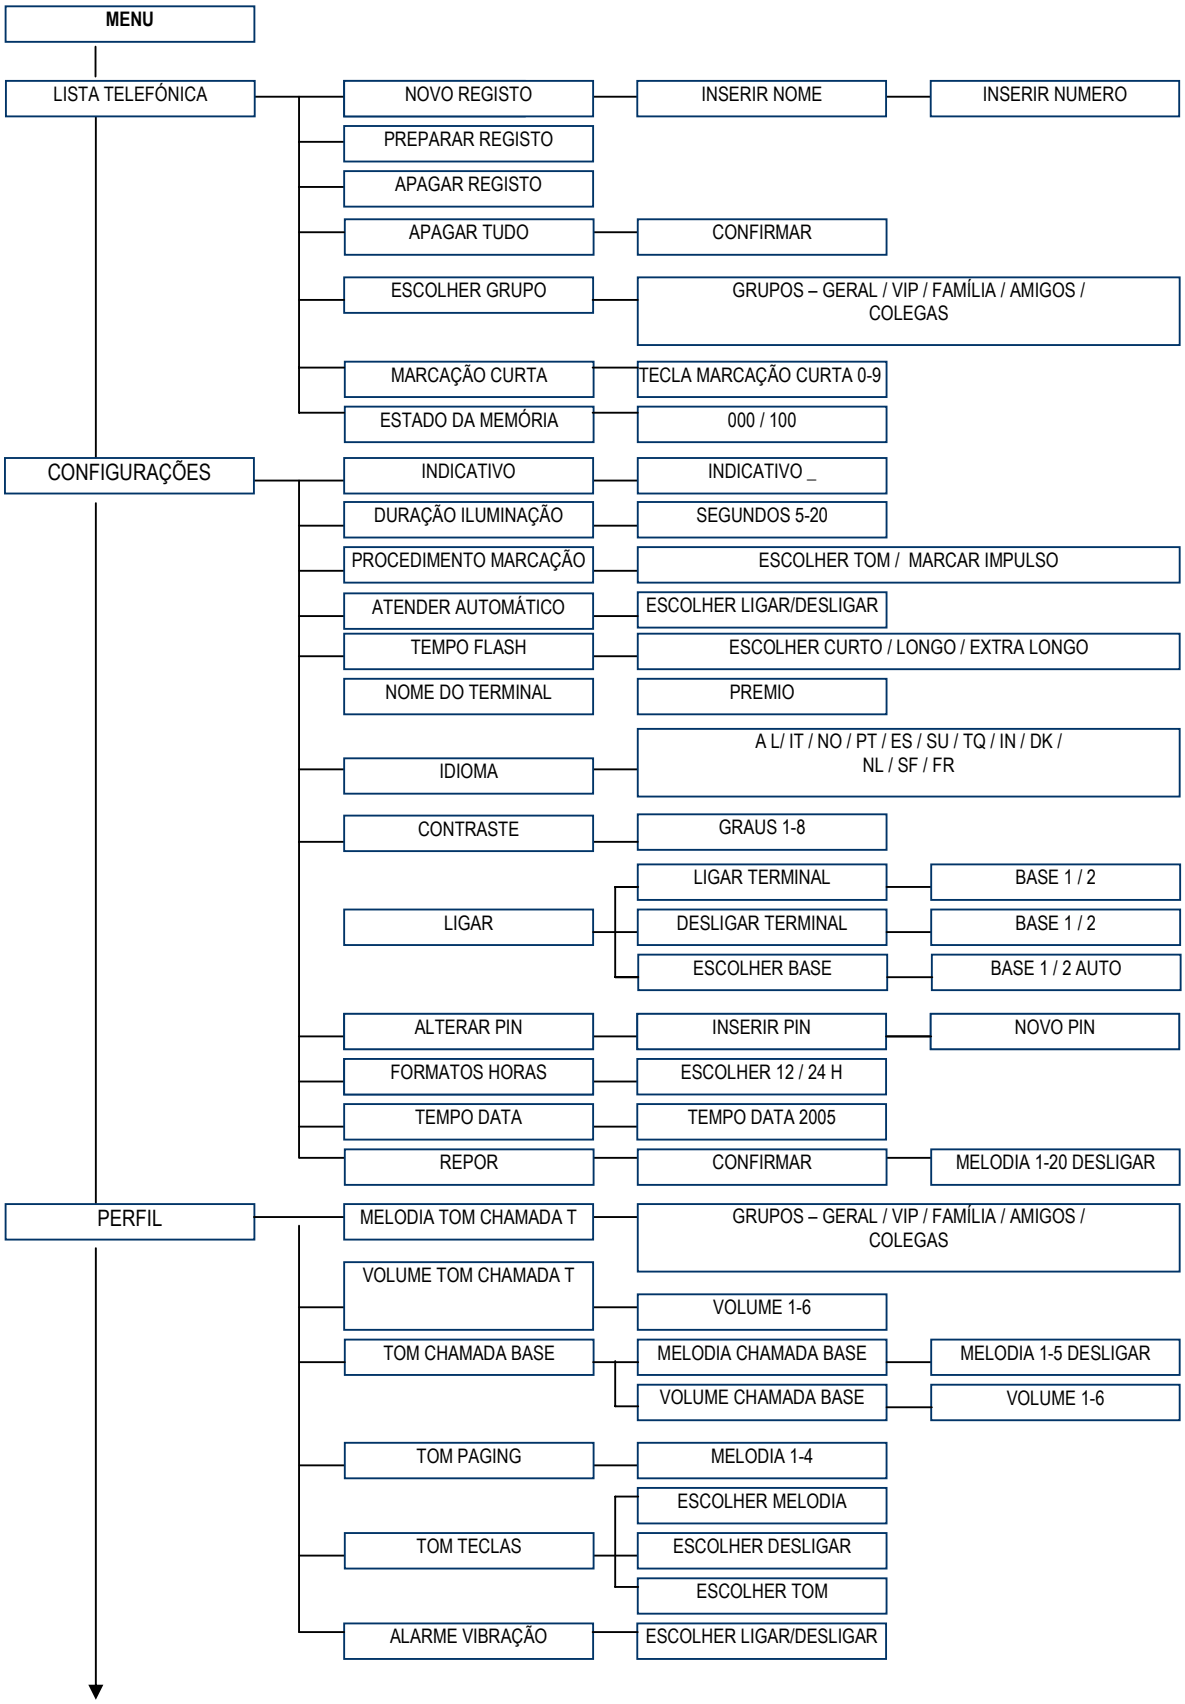

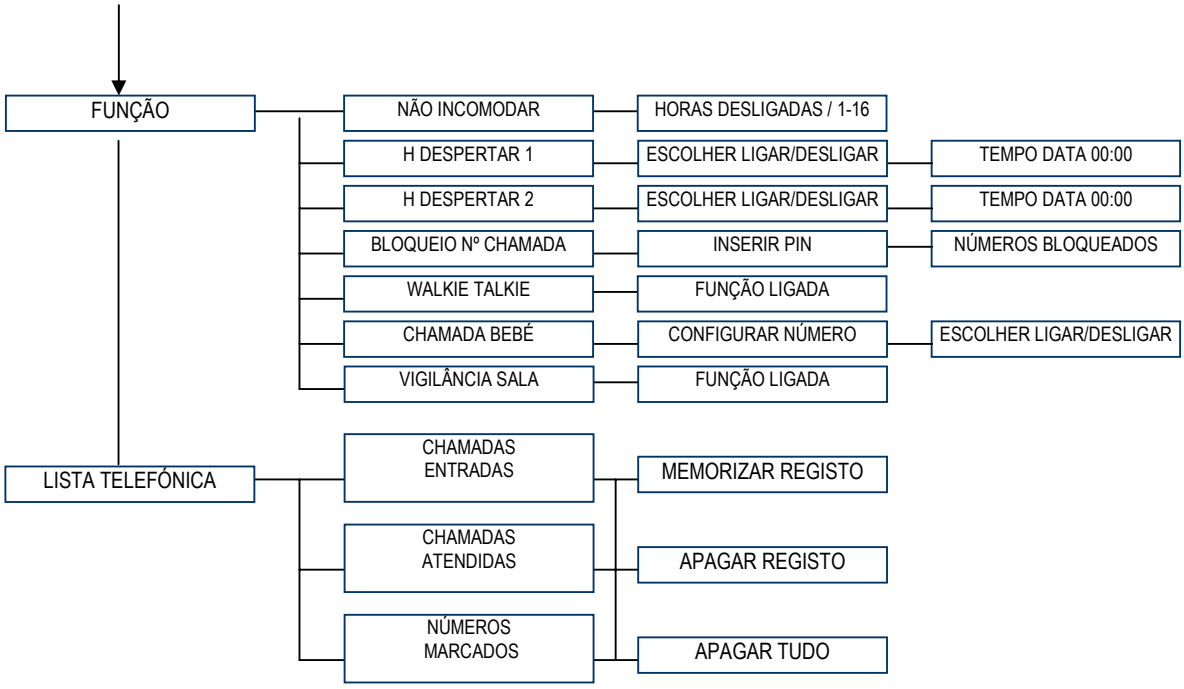
FUNÇÃO
NÃO INCOMODAR
HORAS DESLIGADAS / 1-16
H DESPERTAR 1
ESCOLHER LIGAR/DESLIGAR
TEMPO DATA 00:00
H DESPERTAR 2
ESCOLHER LIGAR/DESLIGAR
TEMPO DATA 00:00
BLOQUEIO Nº CHAMADA
INSERIR PIN
NÚMEROS BLOQUEADOS
WALKIE TALKIE
FUNÇÃO LIGADA
CHAMADA BEBÉ
CONFIGURAR NÚMERO
ESCOLHER LIGAR/DESLIGAR
VIGILÂNCIA SALA
FUNÇÃO LIGADA
LISTA TELEFÓNICA
CHAMADAS ENTRADAS
CHAMADAS ATENDIDAS
NÚMEROS MARCADOS
MEMORIZAR REGISTO
APAGAR REGISTO
APAGAR TUDO

Vista Geral do Terminal

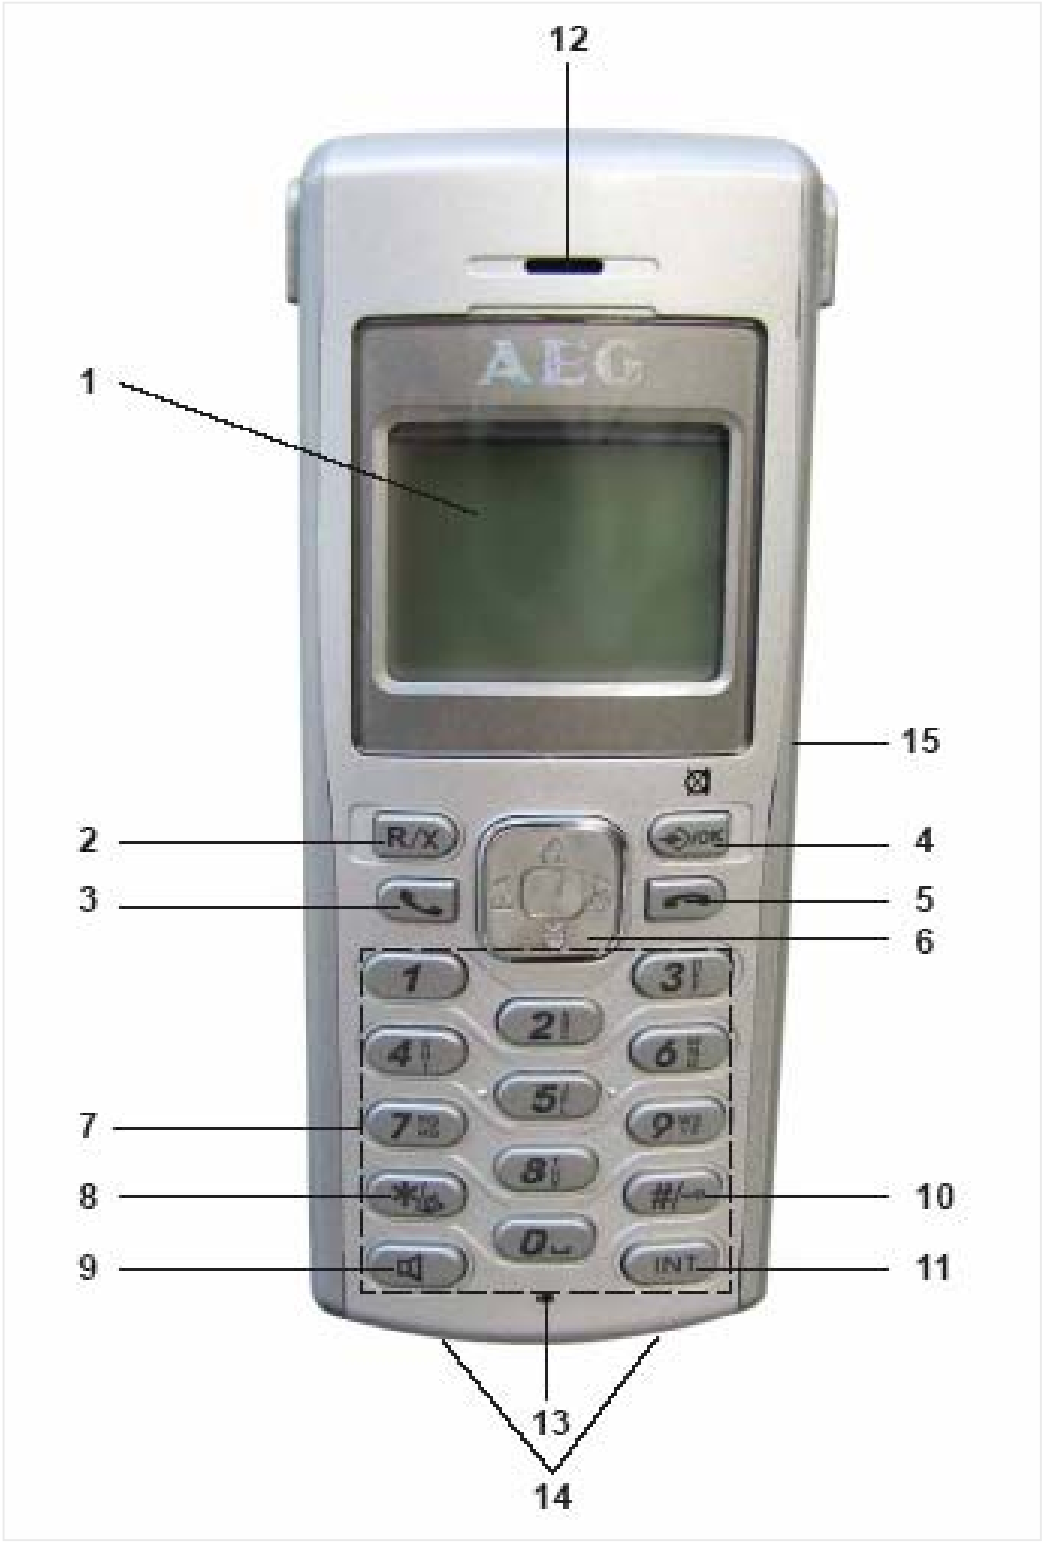

Legenda

1. Display LC
2. Tecla R, tecla de eliminação, de abandono de menus e de sub-menus.
3. Tecla de levantamento do auscultador para recebimento de chamadas.
4. Menu / OK / OK para abertura dos menus e confirmação dos dados, tecla Mute (Corte do microfone).
5. Tecla de reposição do auscultador para terminar conversações e para abandono de menus e directamente para Stand-by.
6. Tecla de navegação
   - Seta para cima : Abrir a lista de chamadas
   - Seta para baixo : Abrir a lista de escolha de remarcação
   - Seta para a esquerda : Abrir a lista telefónica
   - Seta para a direita : Escolha de remarcação dos últimos números marcados, pausa.
7. Teclado alfanumérico para marcar dos números de chamada e inserir nomes e números de chamada na lista telefónica.
8. */ Tecla asterisco / Tom de chamada desligado.
9. Tecla de viva voz para ligar e desligar o modo de viva voz.
10. # / Tecla cardinal ; ligar e desligar o bloqueio das teclas.
11. Tecla Int para activar uma conversação interna.
12. Altifalante.
13. Microfone.
14. Contactos de carregamento do terminal.
15. Ficha de ligação dos auriculares.

Vista geral da Base

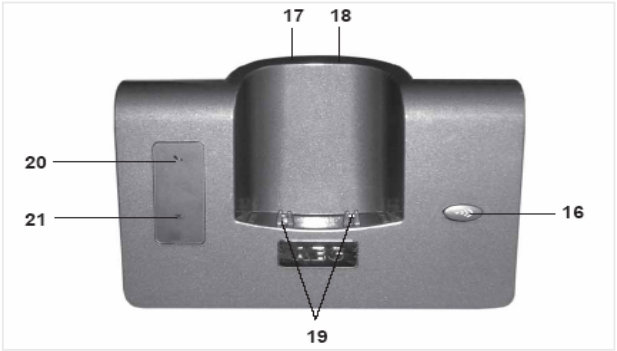

Estação Base

16. Paging / Tecla de ligação para telefonar a um terminal bem como para ligar um terminal à estação Base.
19. Contactos de carregamento da estação Base.
20. Indicação de ocupação de linha
21. Controlo de carga.

Ligações na parte de trás da Base

17. Ficha para cabo adaptador de rede.
18. Ficha para cabo de ligação de telefone.

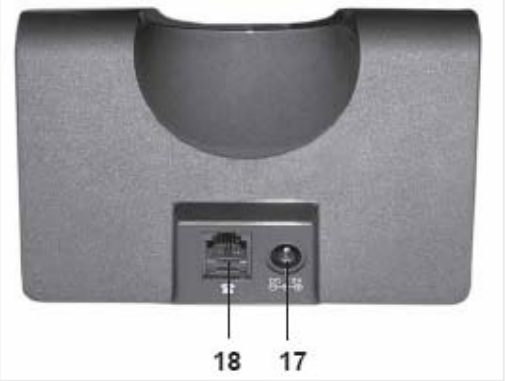

Características de performance

Terminal

Telefone DECT segundo padrão GAP
Visor LC Ponto Matriz
Visor – Iluminação de cor azul, o tempo em Stand-by aproximado é de 120 Horas, o tempo de conversação aproximado é de 10 Horas.
Lista telefónica com capacidade para 100 registos (16 letras e 24 algarismos por registo)
Escolha de remarcação de 20 vezes, comprimento máximo de 24 posições.
Volume do tom de chamada regulável em seis graus. Silêncio perante o telefone.
Duas melodias de tom de chamada + 18 melodias de tom de chamada polifónicas reguláveis, separadas para 5 grupos diferentes, alarme por vibração.
Volume do auscultador regulável em seis graus.
Preparação da chamada com possibilidade de correcção, xxxxxxxxxxxxxx
Indicação da duração da conversação, silêncio perante o telefone com função de temporizador, viva voz, bloqueio das teclas Stand-by automático, chamada de bebé, vigilância de local / zona, pause 3 s, tempo flash 100 / 300 / 600 ms, intercomunicador.
Guia do menu em 12 idiomas diferentes.
Ligação possível até 6 terminais
Ligação possível, de um terminal em 2 estações Base
Intermediar externo – interno – interno
Conferência a 3 externo – interno – interno
Indicação do número de chamada Tipo 1 e DTMF com reconhecimento automático
Indicação do nome caso o número se encontre na lista telefónica
Lista de chamadas até 80 registos cada um com 16 letras e 24 algarismos
Eliminação selectiva e completa da lista de chamadas / lista telefónica
Transferência de números de chamada da lista de chamadas para a lista telefónica
Remarcação da lista de chamadas, ligação do auricular

Base

Indicação de ocupação de linha
Indicação de carga
Função de Paging

Extensão do soquete de carga

Indicação de carga

Estado de envio

Um (2 - 4 dependendo do conjunto) Terminal ligado na Base
PIN 0000
Volume da chamada grau 5
Volume do auscultador grau 3
Melodia do tom de chamada externa 1
Melodia do tom de chamada interna 5
Tempo Flash 300 ms (LONGO)
Baterias anexas, não inseridas
Língua portuguesa

Ligação do auricular

Tem a possibilidade de operar um auricular no seu telefone.
Para isso engate o mini jack (1.5 mm) à conexão para o auricular (15).
Deste modo terá as mãos livres ao telefonar. O auricular não faz parte do conteúdo da expedição.

Visor

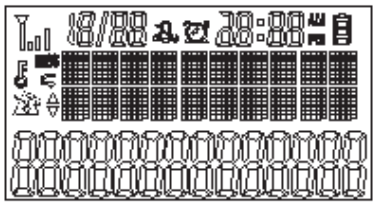

	Indicação de recepção (Alcance)
	Estado da carga das baterias
	Indicação do despertador
	Indicação de ocupação de linha
	Tom de chamada desligado / Silêncio perante o telefone
	Bloqueio de teclas activado
	Chamada repetida de um interlocutor
	Teclas de deslocamento – Para cima / Para baixo
MISS	Chamada perdida na ausência

Colocar o telefone em funcionamento

Ligação à rede eléctrica / Inserir as baterias

Aconselhamos que carregue as baterias durante cerca de 20 horas pela primeira vez que as colocar em funcionamento antes de utilizar o telefone.

1. Encaixe a ficha do cabo do alimentador na tomada (17) existente nas traseiras da Base.
2. Ligue o alimentador à tomada eléctrica.
3. Insira as baterias no compartimento das baterias (Fig. a).

   Tome nota da correcta polaridade !
4. Feche o compartimento das baterias (Fig. b).
5. Coloque o terminal na estação Base. O indicador de carga (21) acende-se / pisca.

Fig. "a"

Fig. "b"

Ligação à rede telefónica

1. Encaixe a ficha pequena do cabo de ligação do telefone à ficha de ligação do telefone (18) nas traseiras da estação Base.
2. Encaixe a outra ficha (Ficha TAE) do cabo de ligação do telefone à ficha de ligação do telefone (Codificado com "F").

O telefone já está pronto a funcionar.

Trocar as baterias

1. Abra a tampa do compartimento das baterias (Fig. a).
2. Retire as baterias usadas.
3. Insira as baterias novas no compartimento das baterias (Fig. b). Tome nota da correcta polaridade !
4. Feche novamente o compartimento das baterias com a tampa (Fig. c).

As baterias são perigosas, lixo químico!
As pilhas usadas não devem ser deitadas fora em conjunto com o lixo doméstico !
Elimine-as de acordo com as regulamentações ambientais !

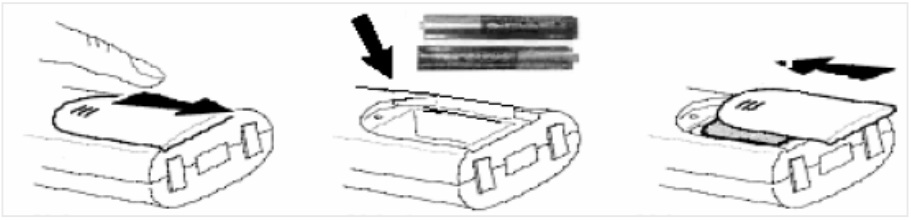

Fig. "a" Fig. "b" Fig. "c"

100 % carregada

50 % carregada

Tom de aviso referente a pouca carga

Fora de alcance

1. Se o terminal estiver muito afastado da estação Base, ouve um tom de aviso. O sinal da antena desaparece.
2. Aproxime-se da estação Base.
3. Se o sinal da antena continuar aceso permanentemente, o contacto com a Base está restabelecido

Ligar o terminal à estação Base

Numa estação Base podem ser ligados 6 terminais. Também pode ligar o terminal a uma estação Base DECT compatível com o GAP

Ligar o terminal a uma estação Base Premio 300

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Mantenha premida a tecla de ligação / Paging até que a indicação de linha (20) pisque depressa.
3. A estação Base encontra-se agora no modo de ligação. As próximas manipulações têm de ser executadas durante a indicação das funções enquanto piscar depressa (cerca de 1 minuto).
4. Prima a tecla de menu →
5. Prima a tecla ▼ até que apareça no visor CONFIGURAR.
6. Prima a tecla de menu → , no visor aparece INDICATIVO.
7. Prima a tecla ▼ até que apareça no visor LIGAR.
8. Prima a tecla de menu → . no visor aparece LIGAR O TERMINAL.
9. Prima a tecla de menu →
10. No visor aparece BASE 1.
11. Escolha com as setas a Base desejada e confirme com a tecla de menu. No visor aparece INSERIR O PIN.
12. Insira através do teclado os 4 algarismo do PIN desta estação Base (Configuração padrão 0000).
13. Prima a tecla de menu → No visor pisca LIGAR.
14. O terminal está ligado à estação Base , quando ouvir um sinal de tom longo e a indicação de alcance aparecer no visor.

Ligar o terminal a uma outra estação Base DECT (Compatível coo GAP)

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Leia as instruções de funcionamento da sua estação Base, para ver como se passa para o modo de ligação.
3. Proceda como em Ligar o terminal a uma estação Base.

Desligar o terminal

Um terminal pode ser desligado de uma Base, por exemplo para substituir um terminal por outro devido a um defeito

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Prima a tecla ▼ até que apareça no visor CONFIGURAR.
3. Prima a tecla de menu → , no visor aparece INDICATIVO.
4. Prima a tecla ▼ até que apareça no visor LIGAR.
5. Prima a tecla de menu → . no visor aparece LIGAR O TERMINAL.
6. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça DESLIGAR O TERMINAL.
7. Prima a tecla de menu →, no visor aparece BASE 1.
8. Prima a tecla de menu → Aparece CONFIRMAR.
9. Toque na tecla de menu → . O terminal está desligado
10. No visor do terminal desligado desaparece a indicação de recepção.

Escolher a estação Base

Um terminal, que esteja ligado em diversas estações Base, só pode funcionar momentaneamente com uma estação Base, por conseguinte deve ser escolhida uma estação Base.

Escolha da estação Base

1. Execute os passos 1 até 5 como acima descrito.
2. Prima as teclas ▼▲ até que apareça ESCOLHER A BASE.
3. Prima a tecla de menu → , aparece ESCOLHA AUTOMÁTICA.
4. Escolha com as teclas ▼▲ a entrada desejada (Automático, Base 1, Base 2).
5. Confirme a sua escolha com a tecla de menu → .

Para poder escolher uma estação Base, o terminal deve estar ligado na estação Base desejada !

Lista telefónica

A utilização da lista telefónica pode ser executada de duas maneiras.
De uma maneira através do ponto do menu LISTA TELEFÓNICA e doutra através da chamada com a tecla ◂. Descreve-se a seguir a utilização através do menu no capítulo da lista telefónica a partir da página 44 a utilização por meio da tecla ◂. Na lista telefónica pode memorizar até 100 entradas com os respectivos nomes.

Novo registo na lista telefónica.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica. Prima OK.
4. No visor aparece NOVO REGISTO. Prima OK.
5. No visor aparece INSERIR NOME. Insira com o teclado nome desejado e confirme com OK.
6. No visor aparece INSERIR NÚMERO. Insira com o teclado número desejado e confirme com OK
7. No visor aparece o nome e o número inserido. Prima OK e pode inserir o próximo número. Para abandonar o menu, prima várias vezes a tecla "R" ou prima na tecla pousar para voltar ao modo de Stand-by.

Preparar as entradas na lista telefónica

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
4. Escolha com as teclas ▲▼ o registo a preparar.
5. Prima OK, no visor aparece NOVO REGISTO.
6. Escolha com a tecla ▼ PREPARAR REGISTO.
7. Prima OK, no visor aparece o nome. Pode alterar o nome apagando as letras com a tecla R/X e com o teclado inserir outro. Se o registo estiver correcto, prima OK.
8. No visor aparece INSERIR NÚMERO e o número de chamada memorizado. Pode alterar o número apagando os números com a tecla R/X e com o teclado inserir outro. Em nome ou número de chamada para conseguir obter uma posição determinada toque nas teclas ▲▼. O número ou a letra escolhida começa a piscar e pode ser eliminada ou pode-se escrever por cima.

9. Confirme a sua entrada com OK, no visor será visualizado o nome e o número de chamada para controlo. Prima OK, a entrada será memorizada.

Eliminação dos registos da lista telefónica (Eliminação individual)

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
4. Escolha com as teclas ▲▼ o registo a eliminar.
5. Prima OK, no visor aparece NOVO REGISTO. Prima a tecla ▼ até que no visor apareça ELIMINAR REGISTO.
6. Prima OK, ouve-se então o som de eliminação e o registo é eliminado.

Eliminação dos registos da lista telefónica (Eliminação total)

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
4. Prima OK, no visor aparece NOVO REGISTO. Prima a tecla ▼ até que no visor apareça ELIMINAR TUDO.
5. Prima OK, no visor aparece CONFIRMAR. Prima OK. Ouve-se então o som de eliminação e todos os registos são eliminados. O ecrã aparece VAZIO.

Escolher grupo

Em a possibilidade de ordenar cada registo na lista telefónica com um grupo com uma melodia própria. Os grupos são : GERAL, VIP, FAMÍLIA, AMIGOS e COLEGAS. Para isso proceda como a seguir se indica :

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
4. Escolha com as teclas ▲▼ o registo desejado.
5. Prima OK, no visor aparece NOVO REGISTO. Prima a tecla ▼ até que no visor apareça ESCOLHER GRUPO.
6. Prima OK, no visor aparece Grupo GERAL. Escolha com as teclas ▲▼ o grupo desejado e confirme a sua escolha com OK.

Programar a memória de marcação curta

Tem a possibilidade de depositar 10 números de chamada da lista telefónica na memória de marcação curta. As teclas de marcação curta são as teclas numéricas 0-9 no terminal. Como pode escolher os números de chamada da memória de marcação curta, pode ler na página 38 (Capítulo marcação curta). A programação será escutada como a seguir se indica :

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
4. Escolha com as teclas ▲▼ o registo desejado.
   Prima com OK.
5. Escolha com a tecla ▼ o registo MARCAÇÃO CURTA.
6. Prima OK, no visor aparece MARCAÇÃO CURTA TECLAS 0-9.
   Insira o local de memorização livre e confirme a sua entrada com OK. No visor aparece o nome e o número de marcação da entrada.

Verificar o estado de memória da lista telefónica

Na lista telefónica pode memorizar 100 entradas com nome. Através da interrogação do estado da memória pode ver em qualquer altura o espaço livre de memorização que está ocupado.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. No visor aparece LISTA TELEFÓNICA, confirme com OK.
3. No visor aparece a primeira entrada da lista telefónica.
   Prima com OK.
4. Escolha com a tecla ▼ o registo ESTADO DA MEMÓRIA.
5. Prima OK, no visor aparece P. Ex. 036 / 100, isto quer dizer que 36 de 100 lugares de memorização estão ocupados.

Definições

Afim de empreender ou confirmar definições, prima a tecla de menu OK. Para abandonar o menu prima a tecla "R". Para voltar o modo de Stand-by prima a tecla pousar.

Indicativo

Tem a possibilidade de memorizar um indicativo. Estes indicativos não podem abranger mais do que seis posições. Se inserir aí indicativos aparecem chamadas da mesma zona de indicativo da visualização dos números de chamada apenas com os seus próprios números de chamada sem indicativo.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. No visor aparece INDICATIVO. Prima com OK.
4. No visor aparece INDICATIVO e um Cursor a piscar.
5. Insira o indicativo desejado e confirme com OK.

Duração da iluminação

Neste ponto do menu pode definir por quantos segundos após o último toque de uma tecla a iluminação do visor se mantém aceso. Pode definir o tempo entre 5 e 20 segundos.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK
3. Prima a tecla ▼, no visor aparece DURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece SEGUNDOS - 5.
5. Com as teclas ▼▲ pode definir os segundos desejados. Confirme a sua entrada com OK.

Procedimento de marcação

Existem duas opções prontas de escolha para o procedimento de marcação :

- MFV (Marcação por tom) – Hoje é standard.
- IWV (Marcação por impulso) – Apenas necessário para instalações de telefones antigas.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.

3. Prima a tecla ▼, no visor aparece PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece ESCOLHER TOM.
5. Com as teclas ▼▲ pode definir o procedimento de marcação (Marcação por tom ou Marcação por impulso). Confirme a sua entrada com OK.

Atendimento automático de conversação

Pode configurar o seu telefone de tal modo que mal levante o terminal da estação base um chamada a entrar seja atendida automaticamente. Deste modo não precisará mais de tocar na tecla para atender .

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça ATENDIMENTO AUTOMÁTICO.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece DESLIGAR ESCOLHER.
5. Com as teclas ▼▲ pode definir a configuração desejada. (LIGAR ou DESLIGAR). Confirme a sua entrada com OK.

Definir o tempo flash

O tempo flash deixa-se configurar como 100(CURTO), 300(LONGO) ou 600(EXTRA LONGO).

Que tempo flash escolhe, depende de qual a ligação na qual quer operar o telefone.

- Numa ligação principal, com utilização das funções de conforto ou
- Numa instalação acessória que dispões de funções com o mesmo valor.

As funções de conforto - **Chamada em espera, Alternar entre chamadas, Consultar, Atender outras chamadas, Conferência a três** – têm de ser requeridas ao seu operador de rede. Na Telekom Ag alemã, estas performances são exequíveis sob a designação funções T-Net e podem ser utilizadas numa ligação principal se tiver definido o tempo flash em 300 ms. Se operar o seu telefone numa moderna central telefónica, então pode utilizar estas funções. Configure, para isso o tempo flash como indicado nas instruções de funcionamento da central telefónica normalmente 100 (80) ms. Mais pormenores pode obtê-los das instruções de funcionamento da sua central telefónica As seguintes descrições das funções conforto não têm de estar em conformidade com os dados da sua central telefónica.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça CONFIGURAR O TEMPO FLASH.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece ESCOLHER LONGO.
5. Com as teclas ▼▲ pode definir a configuração desejada, (LONGO / EXTRA LONGO / CURTO). Confirme a sua entrada com OK.

Nome do terminal

Pode atribuir a cada terminal um nome próprio.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça NOME DO TERMINAL.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece PREMIO.
5. Apague com a tecla "R". Insira o nome desejado com o teclado. Confirme a sua entrada com OK.

Idioma

O menu pode ser apresentado em 12 idiomas : Inglês, francês, italiano, português, espanhol, dinamarquês, norueguês, sueco, finlandês, turco, holandês e alemão. A configuração padrão é alemão. Para configurar o idioma, proceda como a seguir se indica :

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça IDIOMA.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece ALEMÃO.
5. Com as teclas ▼▲ pode configurar o idioma desejado. Confirme a sua entrada com OK.

Contraste

Com esta configuração pode definir o contraste do seu visor. Existem 8 graus à sua disposição. A configuração padrão é o grau 3.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça CONTRASTE.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece GRAU 3.
5. Com as teclas ▼▲ pode executar a configuração desejada (Grau 1-8). Confirme a sua entrada com OK.

Alterar o código PIN

Pode alterar o código PIN do telefone que vem de fábrica com 000 para um ao seu gosto. Para isso proceda como a seguir se indica :

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça CÓDIGO PIN.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece INSERIR CÓDIGO.
5. Com o teclado insira o código PIN antigo e prima OK.
6. No visor aparece NOVO PIN. Com o teclado insira o novo código PIN e confirme com OK. Ouve-se então o tom de confirmação e o seu novo PIN fica memorizado.

ATENÇÃO !
Se por acaso, se tiver esquecido do seu PIN o telefone tem de ser reposto com as configurações de fábrica !

Configurar o formato das horas

Pode deixar que o relógio mostre as horas no formato 12 ou 24 Horas.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▼, até que no visor apareça FORMATO DAS HORAS.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece ESCOLHER 24 HORAS.
5. Com as teclas ▼▲ pode executar a configuração desejada (12 ou 24 H). Confirme a sua entrada com OK.

Configurar as horas e a data

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK.
3. Prima a tecla ▲, até que no visor apareça HORAS DATA.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece 2005, os dois últimos algarismos da década piscam. Através das teclas ▼▲ pode alterar a década. Para memorizar prima OK.
5. A data começa a piscar, em primeiro lugar o mês. Escolha com as teclas das setas o mês actual, como por exemplo 7 para Julho. Para memorizar prima OK.
6. O dia começa a piscar, em primeiro lugar as horas. Escolha com as teclas das setas o dia actual, como por exemplo 20. Para memorizar prima OK.
7. As horas começam a piscar, em primeiro lugar as horas. Configure com as teclas das setas as horas actuais, como por exemplo 18. Para memorizar prima OK.
8. Os minutos começam a piscar, Configure com as teclas das setas os minutos actuais, como por exemplo 25. Para memorizar prima OK.

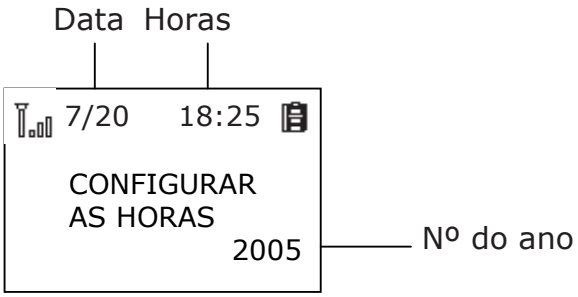

Restaurar com as configurações de fábrica

Pode restaurar todas as configurações como vêm de fábrica incluindo o PIN.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ DEFINIÇÕES, confirme com OK
3. Prima a tecla ▲, até que no visor apareça RESTAURAR.
4. Prima a tecla OK, no visor aparece CONFIRMAR. Para restaurar prima OK. Ouve o tom de confirmação e o terminal está restaurado. Também serve para o PIN (0000). Apenas a lista telefónica e a lista de chamadas se mantêm como estavam.

Definir o perfil

Configurar a melodia do tom de chamada do terminal

No seu telefone tem a possibilidade de atribuir uma melodia de tom de chamada própria a cada um dos 5 grupos configuráveis, das 20 existentes. Demonstramos-lhe a configuração existente do grupo Geral, a configuração para os outros grupos é idêntica.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Prima a tecla OK, no visor aparece GRUPO GERAL.
4. Com as teclas das setas pode escolher o grupo desejado e confirmar com OK. No visor aparece MELODIA 1. Com as teclas das setas pode escolher a melodia, sendo que a respectiva melodia mostrada será reproduzida por um curto período de tempo.
5. Caso se tenha decidido por uma melodia memorize a sua escolha com OK.

Configurar o volume do tom de chamada do terminal

O volume do tom de chamada pode ser configurado em 6 graus.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ VOLUME DO TOM DE CHAMADA DO TERMINAL, confirme com OK.
4. No visor aparece volume e abaixo para cada grau uma barra. Com as teclas das setas pode configurar o volume desejado. Em cada configuração a melodia será mostrada com o respectivo volume.
5. Caso se tenha decidido por um volume memorize a sua escolha com OK.

Ligar e desligar o tom de chamada através do teclado

1. Mantenha premida no modo Stand-by a tecla */🔔 até que o símbolo 🔔 apareça. O tom de chamada está desligado.

2. Para ligar mantenha premida no modo Stand-by a */🔔 tecla até que o símbolo 🔔 desapareça.

Configurar o tom de chamada da Base

Configurar a melodia do tom de chamada da Base

Tem a possibilidade de escolher entre 5 melodias de chamada na sua estação Base. Além disso pode desligar o tom de chamada. Silêncio perante o telefone.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ TOM DE CHAMADA BASE, confirme com OK.
4. No visor aparece MELODIA DE CHAMADA DA BASE. Prima OK.
5. No visor aparece MELODIA 1 e a melodia será tocada.
6. Escolha com as teclas ▼▲ a melodia desejada de 1-5 ou desligue o tom de chamada.
7. Caso se tenha decidido por uma melodia memorize a sua configuração com OK.

Configurar o volume do tom de chamada da Base

O volume do tom de chamada pode ser configurado nos graus 1-6.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ TOM DE CHAMADA DA BASE, confirme com OK.
4. No visor aparece MELODIA DE CHAMADA DA BASE. Escolha com a tecla ▼ VOLUME DE CHAMADA DA BASE e confirme com OK.
5. No visor aparece volume e abaixo para cada grau uma barra. Com as teclas das setas pode configurar o volume desejado. Em cada configuração a melodia será mostrada com o respectivo volume.
6. Caso se tenha decidido por um volume memorize a sua configuração com OK.

Configurar o tom do Paging

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ TOM DE PAGING, confirme com OK.
4. No visor aparece MELODIA 4. Escolha com as teclas ▼▲ a melodia desejada de 1-4 e confirme a sua escolha com OK.

Configurar o tom das teclas

Cada toque num tecla será sinalizado acusticamente, se isto for desejado e configurado. Pode entre a escolha de melodia, escolher tom ou sem tom.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ TOM DAS TECLAS, confirme com OK.
4. No visor aparece ESCOLHER MELODIA. Escolha com as teclas ▼▲ a configuração desejada (Melodia, tom, tom desligado) e confirme a sua escolha com OK.

Alarme por vibração

O seu novo telefone dispõe da possibilidade de sinalizar com pormenor as chamadas através de alarme por vibração. Esta função pode ser ligada ou desligada.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ PERFIL, confirme com OK.
3. Escolha com a tecla ▼ ALARME POR VIBRAÇÃO, confirme com OK.
4. No visor aparece ESCOLHER DESLIGAR. Escolha com as teclas ▼▲ a configuração desejada (Ligar ou desligar) e confirme a sua escolha com OK.

Configurar as funções

Corte temporário do tom de chamada

Pode desligar temporariamente ou totalmente o tom de chamada no seu telefone (Silêncio perante o telefone) Esta função está prevista com um temporizador, o que quer dizer que pode cortar o tom de chamada entre 1 e 16 horas.

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, confirme com OK.
4. No visor aparece DESLIGAR AS HORAS. Escolha com as teclas ▼▲ a configuração desejada (Desligar ou 1-16 desligadas) e confirme a sua configuração com OK.

Configurar o despertador

No seu telefone pode configurar 2 horas diferentes de despertar (Despertador 1+2). Para desligar o tom de despertar, prima tecla a seu gosto. Para desligar totalmente o despertador configure ESCOLHA DESLIGADA.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, Escolha com a tecla ▼ HORA DE DESPERTAR 1 ou HORA DE DESPERTAR 2 e confirme com OK.
4. No visor aparece ESCOLHER DESLIGADO. Escolha com as teclas ▼▲ a configuração desejada (LIGADO ou DESLIGADO) e confirme a sua configuração com OK. Para configurar a hora de despertar escolha LIGAR.
5. No visor aparece CONFIGURAR AS HORAS e a hora de despertar pisca. Configure com as teclas ▼▲ as horas. Confirme com OK. A visualização dos minutos começa a piscar. Configure com as teclas ▼▲ os minutos.
6. Para memorizar as suas horas de despertar, configuradas confirme com OK.
7. A hora de despertar 2 será ajustada como descrito em cima.

Bloqueio dos números de chamada

Esta função só é possível após a introdução do PIN. Com esta função pode bloquear ligações a serem estabelecidas de 5 conjuntos de números com o máximo cada de 8 algarismos.

Os números de emergência não podem ser bloqueados !

Se operar o seu telefone numa instalação sem pré marcação de um número, então deve colocar o indicativo numérico no circuito de bloqueio : Por exemplo quer bloquear 0190; o indicativo numérico é "0", portanto deve inserir 00190.

Alguns exemplos :

- 0 : Todas as chamadas interurbanas estão bloqueadas.
- 00 : Todas as chamadas para o estrangeiro estão bloqueadas.
- 017 : Todos os números de telemóvel que começam com 017 estão bloqueados.
- 019 : Todos os número que começam por 019 estão bloqueados

Ligar o bloqueio dos números de chamada

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, Escolha com a tecla ▼ BLOQUEIO DOS NÚMEROS DE CHAMADA e confirme com OK.
4. No visor aparece INSERIR PIN. Insira o PIN. (Estado de expedição 0000) e confirme a sua entrada com OK.
5. No visor aparece NÚMERO BLOQUEADO 1. Escolha com as teclas ▼▲ os números de bloqueio 1-5. Confirme com OK.
6. Insira o número de chamada a bloquear (máximo 8 algarismos e confirme a sua entrada com OK.

Desligar o bloqueio dos números de chamada

1. Proceda como acima descrito nos pontos 1 a 5.
2. Apague com a tecla "R" o circulo dos números de chamada mostrados no visor.
3. Prima a tecla de menu , ouve o tom de confirmação e o bloqueio dos números de chamada é desactivado.

Configurar a função Walkie Talkie

Para poder utilizar a função Walkie – Talkie, devem estar ligados pelo menos 2 terminais numa estação Base. E têm de se encontrar no modo Walkie – Talkie. A distância de alcance dos terminais no modo Walkie – Talkie atinge os 300 metros.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, Escolha com a tecla ▼ WALKIE – TALKIE e confirme com OK.
4. No visor aparece "WALK TALK". Proceda do mesmo modo com o seu 2º terminal. Se estiverem os dois assim modificados já pode usar a função.
5. Prima a tecla ou , depois insira o número do terminal, com o qual deseja falar, por exemplo (2).
6. Ambos os terminais tocam. Atenda a chamada premindo a tecla ou . Para terminar pouse simplesmente.

Para abandonar o modo Walkie – Talkie prima duas vezes a tecla de menu ..

Chamada bebé

Tem a possibilidade de inserir um número de chamada que através de uma tecla aleatória é activado no modo de viva voz automaticamente. Esta função é de uma enorme utilidade para crianças e para pessoas com necessidade de ajuda.

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, Escolha com a tecla ▼ CHAMADA BEBÉ e confirme com OK.
4. No visor aparece ESCOLHER LIGAR / DESLIGAR. Confirme com OK. No visor aparece ESCOLHER DESLIGAR. Escolha com as teclas ▼▲ ESCOLHER LIGAR e confirme com OK.
5. Prima a tecla ▼. No visor aparece já um número de chamada por si memorizado ou um cursor a piscar. Se já estiver um número memorizado, pode apagá-lo (R) ou preparar. Com as teclas ▼▲ pode mover o cursor para inserir um ou mais algarismos.
6. No caso de ainda não estar nenhum número memorizado, então através do teclado insira um. Memorize a sua entrada com OK.
7. Se o seu telefone estiver no modo Chamada bebé, pode fazer chamadas ou atender chamadas sem ter de terminar o modo de chamada bebé. Para terminar proceda como descrito no ponto 1-4 pelo deve escolher ESCOLHER DESLIGAR e confirmar com OK.

Vigilância de local / zona / espaço

Para a função de vigilância de local / zona / espaço devem estar ligados pelo menos 2 terminais numa estação Base e um deles no modo de vigilância de local / zona / espaço. Para activar o modo de vigilância de local / zona / espaço, faça como a seguir se indica :

1. Prima a tecla de menu no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ FUNÇÃO, confirme com OK.
3. No visor aparece NÃO INCOMODAR, Escolha com a tecla ▼ VIGILÂNCIA DE LOCAL / ZONA / ESPAÇO e confirme com OK.
4. No visor aparece FUNÇÃO LIGADA. Confirme com OK. No visor pisca VIGILÂNCIA DE LOCAL / ZONA / ESPAÇO.

Após a activação da vigilância de local / zona / espaço proceda como a seguir se indica para poder ouvir no local / zona / espaço no qual se encontra o terminal activado. (Por exemplo o terminal 1) :
Prima no terminal 2 a tecla interno e depois a 1. O terminal 1 toca pouco tempo e depois aparece no visor VIGILÂNCIA DE LOCAL / ZONA / ESPAÇO. No visor do terminal 2 aparece VIGILÂNCIA DE LOCAL / ZONA / ESPAÇO. Agora já pode ouvir o que se passa no local / zona / espaço onde está o terminal 2. Para terminar a consulta distante prima a tecla pousar no terminal 2. Para terminal totalmente a vigilância de local / zona / espaço, prima a tecla pousar no terminal 1.

Lista de chamadas

Chamadas atendidas

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ LISTA DE CHAMADAS, confirme com OK.
3. No visor aparece CHAMADAS ATENDIDAS, confirme com OK.
4. No visor aparece a primeira entrada da lista das chamadas
5. Com as teclas das setas escolha a entrada.
6. Prima OK. No visor aparece MEMORIZAR A ENTRADA. Além da entrada escolhida pode apagar todas as entradas. O procedimento está descrito a partir da página 46. (Capítulo lista de chamadas).

Chamadas atendidas

1. Prima a tecla de menu → no modo Stand-by.
2. Escolha com a tecla ▼ LISTA DE CHAMADAS, confirme com OK.
3. No visor aparece CHAMADAS ATENDIDAS, prima ▼.
4. No visor aparece NÚMEROS RECEBIDOS, prima OK.
5. No visor aparece a primeira entrada da lista das chamadas
6. Com as teclas das setas escolha a entrada.
7. Prima OK. No visor aparece MEMORIZAR A ENTRADA. Além da entrada escolhida pode apagar todas as entradas. O procedimento é idêntico com a lista de chamadas como descrito a partir da página 46. (Capítulo lista de chamadas).

Números marcados

Posição 1-3 como acima

4. No visor aparece NÚMEROS marcados, prima OK.
5. No visor aparece a primeira entrada da lista de repetição de marcação.
6. Com as teclas das setas escolha a entrada.
7. Prima OK. No visor aparece MEMORIZAR A ENTRADA. Além da entrada escolhida pode apagar todas as entradas. O procedimento é idêntico com a lista de chamadas como descrito a partir da página 46. (Capítulo lista de chamadas).

Telefonar

Atender chamadas

Atender chamadas externas

1. Todos os terminais ligados na estação base tocam.
2. No visor aparece CHAMADA, o número (se a visualização dos números de chamada for providenciada pelo servidor de rede) e o nome (se estes estiverem memorizados na lista telefónica com os números de chamada) serão visualizados.
3. Toque na tecla de levantar o auscultador ou na tecla de viva voz .
4. No visor será mostrado CONVERSA e a visualização da duração da conversa aparecerá após cerca de 8 segundos.
5. Podem conversar
6. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base, se o atendimento automático estiver activado.
7. O terminal comuta para o modo de Stand-by.

Atender chamadas internas

1. O terminal toca.
2. No visor aparece CHAMADA e o número do terminal que chama (1 até 6).
3. Toque na tecla de ligaçã. No visor aparece TERMINAL n (= ao nº do terminal) INTERNO.
4. Podem conversar
5. INTERNO continuará a ser mostrado e a visualização da duração da conversação aparece.
6. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.
7. O terminal comuta para o modo de Stand-by.

Viva voz

Graças a esta função pode telefonar sem ter de segurar o terminal na mão. Pode activar a função de mãos livres durante a ligação ou durante uma conversação.

1. Prima a tecla para ligar a função viva voz.
2. Prima a tecla para desligar a função viva voz.
3. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

> O volume do viva voz corresponde ao volume do auscultador. A função de viva voz leva a uma elevado consumo de energia e reduz o tempo para a duração da conversação.

Configurar o volume do mãos livres

1. Prima a tecla viva voz para ligar a função viva voz.
2. Prima a tecla ou . O volume actual será mostrado.
3. Escolha com as teclas o volume desejado.
4. O volume ajustado ultimamente fica também memorizado após pousar.

Chamada externa

As chamadas externas são chamadas na rede telefónica pública.

1. Toque na tecla de ligação no modo de Stand-by.
2. A visualização de linha (Base / 20) acende-se
3. Ouve-se o sinal de livre. Marque o número de chamada desejado.
4. O número será mostrado e marcado automaticamente.
5. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Marcação de bloco

1. Marque no modo Stand-by o número de chamada desejado.
2. O número será visualizado. Toque na tecla de levantar o auscultador.
3. A visualização de linha (Base / 20) acende-se o símbolo e **CONVERSA** aparecem.
4. O número será marcado automaticamente e poderá então conversar.
5. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Repetição de marcação

Repetição de marcação simples

1. No modo Stand-by toque na tecla de seta .
2. No visor aparece o último número marcado, **CONVERSA** e a duração da última conversação.
3. Toque na tecla de levantar o auscultador.
4. O último número marcado, será marcado automaticamente, no visor aparece **CONVERSA** e .
5. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Repetição de marcação dos últimos 20 números de chamadas

1. No modo Stand-by toque na tecla de seta .
2. A lista de repetição de marcação será aberta.
3. Escolha com as teclas o número desejado.
4. Toque na tecla de levantar o auscultador.
5. O número visualizado será marcado automaticamente.
6. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Pode memorizar entradas da lista de repetição de marcação na lista telefónica, eliminar individualmente ou na totalidade. Como se faz isto, poderá ver a partir da página 47 (Capítulo Lista de chamadas, procedimento similar).

Marcação da lista telefónica (Veja também o Capítulo Lista telefónica)

1. O Terminal está no modo de Stand-by (Sem som).
2. Toque na tecla da seta ◂.
3. O primeiro registo da lista telefónica (por ordem alfabética) aparece.
4. Toque na tecla ▾ para ir para o registo seguinte.
5. Toque nas teclas ▾▴ até que o número de chamada desejado ou o nome apareça no visor.
6. Toque na tecla de levantar o auscultador.
7. O número visualizado será marcado automaticamente.
8. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Marcação curta

Se tiver programado os números de marcação curta, pode marcá-los como a seguir se indica.

1. O Terminal está no modo de Stand-by (Sem som).
2. Mantenha premida a tecla sob a qual foi memorizado o número de chamada desejado (**0-9**) até que o número e o nome apareçam no visor.
3. Toque na tecla de levantar o auscultador.
4. O número visualizado será marcado automaticamente.
5. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou coloque o terminal na Base.

Funções de conforto externas

As funções de conforto - **Chamada em espera, alternar entre chamadas, consulta, aceitar outra chamada, chamada em conferência (3 pessoas)** - têm de ser solicitadas ao seu operador de rede e deixar desligar. Na Telekom Ag alemã, estas performances são exequíveis sob a designação funções T-Net e podem ser utilizadas numa ligação principal se tiver definido o tempo flash em 300 ms. Se operar o seu telefone numa moderna central telefónica, então pode utilizar estas funções. Configure, para isso o tempo flash como indicado nas instruções de funcionamento da central telefónica normalmente 100 (90) ms. Mais pormenores pode obtê-los das instruções de funcionamento da sua central telefónica As seguintes descrições das funções conforto não têm de estar em conformidade com os dados da sua central telefónica.

Chamada em espera e alternar entre chamadas

Se tiver o seu telefone ligado a uma ligação principal da TeleKom alemã então ouve o tom de chamada em espera. Toque na tecla "R" para pôr a chamada em curso em espera. Ouve o tom de marcação especial. Através da marcação do algarismo 2 pode atender a segunda chamada. Quer voltar ao primeiro interlocutor, então toque de novo na tecla "R" e marque por fim o algarismo 2. Já está de novo ligado com o primeiro interlocutor e a segunda chamada encontra-se em espera. Este procedimento pode ser feito frequentemente conforme lhe apetecer, ou seja comutar entre os dois interlocutores. Se operar o seu telefone numa central telefónica então proceda do mesmo modo só que em vez da tecla 2 toca uma vez mais na tecla "R".

Consultar e alternar entre chamadas

Com a função Consultar / Alternar entre chamadas, telefone com dois interlocutores trocando-os sem que estes ouçam o que fala com o outro. Pode atender uma chamada em espera ou telefonar a um outro interlocutor. Esta função também é a base para uma conferência a três.

Está a ter uma conversação com um interlocutor (interno ou externo) e quer obter uma informação de um segundo interlocutor. Para isso prima a tecla "R", a primeira conversação fica em espera. Ouve o tom de marcação especial. Marque o número de chamada do segundo interlocutor e fale com este. Através do toque da tecla "R", ponha em espera a segunda conversação.
Prima agora a tecla 2 e consegue voltar ao primeiro interlocutor. Agora pode alternar entre os dois interlocutores. Quer terminar a conversação depois da sua consulta com o segundo interlocutor, toque na tecla "R" e marque o algarismo 1. A ligação ao segundo interlocutor será separada e ao mesmo tempo volte ao primeiro interlocutor.
Em funcionamento numa central telefónica alterne entre os dois interlocutores tocando duas vezes na tecla "R". Pousando o aparelho de mão as ligações serão separadas.

Conferência a três

Com esta função pode telefonar a dois interlocutores ao mesmo tempo, sendo que cada uma participa de modo igual na conversação. A ligação aos dois interlocutores pode ser feita como acima em **Chamada em espera / Consulta / Alternar entre chamadas**. Existem duas ligações, por exemplo alternando entre chamadas ou através de consulta e quer estabelecer uma conferência, então prima a tecla "R". A segunda conversação activa ficará em espera e ouve o tom de marcação especial. Marque agora o algarismo 3. A conferência a três será estabelecida.
Se um interlocutor pousar o seu aparelho de mão, a conversação poderá ser continuada pelos dois outros interlocutores. Pousando o seu aparelho de mão a conversação será separada. Se o telefone estiver ligado a uma central telefónica, então siga as instruções que se encontram nas instruções de funcionamento da central telefónica.

Chamada interna (Intercomunicador, apenas possível com pelo menos dois terminais ligados na Base)

1. Toque no modo Stand-by na tecla INT.
2. Toque na tecla do terminal desejado (**1 – 6**), aparece no visor **INTERNO** e **TERMINAL**.
3. O correspondente terminal toca.

4. O lado oposto atente, a ligação é estabelecida e a visualização da duração da conversação bem como **TERMINAL n INTERNO** aparece no visor.
5. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou ponha o terminal na Base.

Transferência de conversação para um terminal

1. Está a telefonar com um interlocutor externo e quer intermediar a conversação.
2. Prima a tecla INT.
3. Toque numa tecla de 1 a 6 no teclado de marcação para escolher o terminal desejado.
4. Se a sua chamada interna for atendida prima a tecla pousar para separar a ligação com o interlocutor externo e transferir a chamada
5. Se o seu interlocutor interno tiver pousado o auscultador, faça o mesmo. O terminal toca de novo, toque na tecla levantar o auscultador e pode continuar a conversação transferida com o interlocutor externo.
6. Se a sua chamada não for atendida, pouse o auscultador. O seu terminal toca de novo, toque na tecla levantar o auscultador e pode continuar a conversação com o interlocutor externo.
7. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou ponha o terminal na Base.

Funções de Conforto Internas

Chamada em espera durante uma conversação interna

1. A chamada externa será sinalizada em ambos os terminais com o tom de chamada em espera (Tom duplo).
2. Prima duas vezes na tecla de levantar o auscultador para atender a chamada externa.
3. Para terminar a conversação, toque na tecla pousar ou ponha o terminal na Base.

Consultar e alternar entre chamadas

Entre as chamadas externas e os números chamados internos pode trocar uns com os outros (alternar).

1. Está a fazer uma chamada externa.
2. Toque na tecla INT. A entrada **INTERNO** aparece.
3. Toque numa tecla de 1 a 6 no teclado de marcação para escolher o terminal desejado. O interlocutor externo será retido
4. Toque na tecla INT para trocar entre o interlocutor interno e externo.

Conferência a três.

Pode ter uma conversação entre dois terminais DECT e um interlocutor externo ao mesmo tempo.

1. Está a fazer uma chamada externa.
2. Toque na tecla INT. A entrada **INTERNO** aparece.
3. Toque numa tecla de 1 a 6 no teclado de marcação para escolher o terminal desejado. O interlocutor externo será retido
4. Logo que o interlocutor interno atenda, a visualização da duração da conversação começa.
5. Toque na tecla INT.
6. No visor aparece **CONFERÊNCIA**.
7. A conferência a três está estabelecida
8. A conferência estará terminada quando um dos interlocutores pousar o auscultador A ligação entre os outros dois interlocutores mantém-se.

Chamadas dos terminais da estação Base (Paging)

Com esta função pode chamar todos os terminais ligados na estação Base. Colocou o terminal noutro lugar, então pode encontrá-lo facilmente com esta função.

1. Não encontra o seu terminal
2. Prima ligeiramente a tecla Paging / Ligação 16).
3. Todos os terminais ligados tocam. Reconhecimento através do toque de uma tecla qualquer.

Visualização da duração da conversação

Cerca de 8 segundos após ter tocado na tecla de levantar o auscultador a duração da conversação em minutos será mostrada, por exemplo : 01:20 = 1 minuto e 20 segundos.

Ligar e desligar o bloqueio das teclas

Para não estabelecer uma ligação indesejada pode bloquear o seu teclado. Para activar o bloqueio das teclas, mantenha premida a tecla cardinal #/ até que no visor apareça o símbolo de uma chave. Com o teclado bloqueado pode atender chamadas. Unicamente a tecla de levantar o auscultador e a tecla cardinal estão em função.
Para levantar o bloqueio das teclas, mantenha premida a tecla cardinal #/ até que no visor desapareça o símbolo de uma chave. As teclas já estão novamente desbloqueadas.

Lista telefónica

O funcionamento da lista telefónica pode ser feito de dois modos. Um modo através do ponto do menu LISTA TELEFÓNICA e outro por chamada com a tecla ◂. Descrevemos aqui o funcionamento através da tecla ◂, no Capítulo Lista telefónica a partir da página 19 através do menu. Pode memorizar até 100 números de chamada com nome.

Toque das teclas	1x	2x	3x	4x	5x
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Vazio	0			

Para algumas funções são necessárias entradas alfanuméricas. Em tais casos o teclado muda para o modo alfanumérico. Premindo diversas vezes a mesma tecla, pode inserir letras, algarismos e outros caracteres especiais. Espere pela inserção do próximo sinal se este for feito com a mesma tecla, até que o cursor de escrita passe para a próxima posição.

Exemplo : P R I V A T 1x Tecla 7-Pausa - 3x Tecla 7-Pausa – 3x Tecla 4 – 3x Tecla 8 – 1x Tecla 2 – 1x Tecla 8.

Registos na lista telefónica

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by.
2. A lista telefónica abre-se e pode ver a primeira entrada.
3. Prima a tecla de menu →, no visor aparece **NOVO REGISTO**.
4. Prima a tecla de menu →, no visor aparece **INSERIR NOME**.
5. Com o teclado ⠿ insira o nome.
6. Prima a tecla de menu →, no visor aparece **INSERIR NÚMERO** e o caractere _.
7. Com o teclado ⠿ insira o número de chamada.
8. Prima a tecla de menu →
9. O nome e o número de chamada serão mostrados no visor. Prima a tecla de menu → o nome e o número de chamada serão memorizados na lista telefónica.

Procurar registos na lista telefónica

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by.
2. A lista telefónica abre-se e pode ver a primeira entrada.
3. Prima as teclas ▲▼, para procurar o registo da lista telefónica desejado,

Ou

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by.
2. A lista telefónica abre-se e pode ver a primeira entrada.
3. Insira com as teclas alfanuméricas as letras iniciais do nome procurado.
4. O primeiro registo com as letras iniciais aparece. Com as teclas ▲▼, pode continuar a procurar,

Ou

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by.
2. No visor aparece **LISTA TELEFÓNICA**.
3. Prima a tecla de menu →, a lista telefónica abre e pode ver o primeiro registo.
4. Prima as teclas ▲▼, para procurar o registo da lista telefónica desejado, ou insira as primeiras letras.

Preparar os registos da lista telefónica

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by. Aparece o primeiro registo.
2. Escolha com as teclas ▴▾, o registo a preparar.
3. Prima a tecla OK. No visor aparece **NOVO REGISTO**.
4. Escolha com a tecla ▾, o ponto **PREPARAR O REGISTO**.
5. Prima a tecla OK. No visor aparece o nome. Pode alterar o nome, no qual apaga letras com a tecla "R" e com o teclado, insere um novo. O registo está correcto, então prima OK.
6. No visor aparece INSERIR NÚMERO e o número de chamada memorizado. Pode alterar o número de chamada no qual apaga caracteres com a tecla "R" e insere um novo com o teclado. Para conseguir uma posição determinada em nome ou no número de chamada prima as teclas ▴▾. O algarismo / letra marcado começa a piscar e pode ser eliminado ou pode-se escrever por cima.
7. Confirme a sua entrada com OK, no visor aparecerá para controlo o nome e o número de chamada. Prima a tecla OK, a entrada será memorizada.

Eliminar registos da lista telefónica (Eliminação individual)

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by. Aparece o primeiro registo.
2. Escolha com as teclas ▴▾, o registo a eliminar.
3. Prima a tecla OK. No visor aparece **NOVO REGISTO**.
4. Escolha com a tecla ▾, o ponto **ELIMINAR REGISTO**.
5. Prima a tecla OK, ouve o tom de confirmação e o registo é eliminado.

Eliminar registos da lista telefónica (Eliminação total)

1. Toque na tecla ◂ no modo Stand-by. Aparece o primeiro registo.
2. Prima a tecla OK. No visor aparece **NOVO REGISTO**. Prima a tecla ▾, até aparecer no visor **ELIMINAR TUDO**.
3. Ouve o tom de confirmação e todos os registos são eliminados. No visor aparece **VAZIO**.

Lista de chamadas (CLIP)

O seu telefone DECT mostra o número de chamada do interlocutor que lhe liga bem como a data e a hora da chamada (CLIP) desde que esta característica de performance esteja activada no seu servidor de rede e que o interlocutor permita a identificação do número de chamada.

Se o servidor de rede transmitir a data e a hora, na primeira chamada a hora interna será ajustada automaticamente.

Alguns operadores de rede transmitem apenas o número de chamada. Para se ver a data e a hora da chamada de entrada o relógio interno deve ser ajustado após ser ligado o aparelho. (Veja configurações data / hora). O aparelho compara o número de chamada entrado com os registos na lista telefónica. Se o número de chamada com nome também existir na lista telefónica o nome do interlocutor será mostrado. Se uma chamada não for atendida, estas informações serão memorizadas na lista de chamadas.

A lista de chamadas pode gravar informações referentes até 80 chamadas. Se tiver novas chamadas o símbolo MISS pisca e no visor aparece nnn chamadas (n significa o número de chamadas).

Mais informações sobre esta função pode obtê-las do seu operador de rede. Memorize o número de chamada **com o indicativo da localidade** apara que o nome na lista de chamadas seja mostrado.

Abrir a lista das chamadas

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Toque na tecla ▲ para chamar a lista de chamadas. Vê os dados da última chamada recebida.
3. O nome do último interlocutor aparece no visor. Se não estiver nenhum nome disponível, vê apenas o número de chamada.
4. Toque nas teclas ▲▼, para mostrar as entradas da lista de chamada.

O número de chamada será mostrado durante a sinalização de chamada, depois o terminal volta ao modo de Stand-by.
Durante uma chamada não é possível mostrar nenhum número de chamada. Se a lista de chamadas estiver cheia, a chamada mais antiga será substituída pela última chamada recebida.

Marcar da lista de chamadas

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Toque na tecla ▲ para chamar a lista de chamadas. Vê os dados da última chamada recebida.
3. Toque nas teclas ▲▼, para marcar o número de chamada desejado da lista de chamada.
4. Toque na tecla de ligaçãc . o número mostrado será marcado automaticamente.
5. O símbolo acende-se, CONVERSA aparece no visor e a visualização da duração da conversação será iniciado.

Transferir números de chamada da lista de chamadas para a lista telefónica

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Toque na tecla ▲ para abrir a lista de chamadas. Vê os dados da última chamada recebida.
3. Toque nas teclas ▲▼, para marcar o número de chamada desejado da lista de chamada.
4. Toque na tecla OK.
5. No visor aparece **MEMORIZAR REGISTO**.
6. Toque na tecla OK, no visor aparece **INSERIR NOME**.
7. Através do teclado insira o nome e confirme com a tecla OK.
8. No visor aparece **INSERIR NÚMERO** e o número de chamada da lista de chamadas. Se quiser memorizar o número de chamada sem alterar, prima OK. Se o número tiver de ser alterado, proceda como descrito na página 45 (Preparar registos na lista telefónica).

Para o número memorizado pode inserir um nome. Para isso proceda como descrito em "Editar registos da lista telefónica".

Eliminar registos da lista de chamadas

Eliminar registos individuais

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Toque na tecla ▲ para chamar a lista de chamadas.
3. Toque nas teclas ▲▼, para escolher o número de chamada a eliminar.
4. Prima a tecla de menu →, no visor aparece **MEMORIZAR REGISTO**.
5. Toque na tecla ▼ no visor aparece **ELIMINAR REGISTO**. Prima OK. Ouve o tom de confirmação.
6. A chamada escolhida será eliminada e aparece a próxima chamada.

Apagar todos os registos

1. O terminal encontra-se no modo de Stand-by, (Sem som).
2. Toque na tecla ▲ para chamar a lista de chamadas.
3. Prima a tecla de menu →, no visor aparece **MEMORIZAR REGISTO**.
4. Toque na tecla ▼ até que no visor apareça **ELIMINAR TUDO**. Prima OK, no visor aparece **CONFIRMAR**.
5. Prima OK, ouve o tom de confirmação e a lista é eliminada.

Anexo

Eliminação de problemas

Nenhuma visualização
Verifique se as baterias estão inseridas como deve ser.
Ponha o terminal no soquete de carga para carregar as baterias
Retire as pilhas do terminal e volte a inseri-las.

A pilha está gasta
Verifique se as baterias estão inseridas como deve ser.
Limpe os contactos de carga do terminal e da estação Base, carregue as pilhas.

O indicador das pilhas mostra uma carga bastante baixa e o terminal emite um sinal de aviso.

Carregue as pilhas do terminal.
Troque as pilhas por novas se as mesmas se descarregarem muito depressa.

O terminal não encontra a estação Base.
Esta fora da distância de alcance, aproxime-se da estação Base.
Verifique o abastecimento de energia da estação Base.
Ligue o terminal como descrito numa estação Base.
Retire as pilhas do terminal e volte a inseri-las.
Separe o alimentador de rede da estação Base e engate-o de novo.

Nenhum sinal de livre.
Verifique se o cabo de ligação do telefone está devidamente ligado à estação base e à tomada do telefone. Utilize o cabo do telefone expedido. Aumente o volume do auscultador do terminal.

Impossível marcar

O número por si marcado está bloqueado.
Teclado bloqueado.
Esqueceu-se do seu PIN.
Restaure o terminal com as definições de fábrica.

Limpeza

Limpe o terminal e a Base com um pano **humedecido** ou com um pano anti estático. **Nunca** use um pano seco ! Existe o perigo de carga estática.

Reciclagem

Se o seu telefone deixou de funcionar elimine o aparelho com as determinações vigentes. Entregue-o num local apropriado onde será eliminado ou reciclado como deve ser.

Garantia *

Para este aparelho existe uma garantia de 24 meses.
A garantia começa com a compra. Para comprovar a data, conserve o talão de compra, como recibo, factura, talão da caixa ou guia de entrega.

Se os artigos forem enviados para reparação sem serem acompanhados do talão de compra, a mesma só poderá ser feita com débitos dos custos. O mesmo também é válido para artigos com embalagem insuficiente. Dentro do período de garantia todas as falhas serão reparadas sem custos que se refiram a material ou defeitos de fabrico.. Dentro do período de garantia pode ser efectuada a reparação ou a troca do aparelho, dependendo da decisão tomada pela firma ITM Technology Ag.

As peças / aparelhos trocados passam a ser nossa propriedade. Através da troca do aparelho não se renova ou prolonga a garantia automaticamente. O período de garantia original mantém-se do primeiro aparelho a qual termina após 24 meses.

Os danos causados devido a uma inadequado utilização, ao desgaste, à utilização por terceiros ou por força maior são excluídos da garantia. A garantia não abrange matérias de consumo (acumuladores, pilhas, embalagem, etc.) e também não as falhas que não restringem o valor ou a utilização do aparelho. Reclamação de substituição de peças está excluída a não ser por negligência grosseira do fabricante. O nosso serviço ao cliente está obviamente ao seu dispor mesmo para lá do período de garantia. Após o término da garantia, por danos que não podemos assumir ser-lhe-á fornecida uma proposta de preço

Endereço de assistência *

AEG Portuguesa S.A
Rua João Saraiva, 4
1700-249 Lisboa

Tel : + 351 21 842 74 00
Fax : + 351 21 842 74 28
E-Mail : aeg.geral@aeg.pt

Dados técnicos

Telefone

Sistema	Telefone analógico DECT
Fornecimento de energia da Base	Alimentador 230 V Ac / 50 Hz / 25 mA ; E.U. 7,5 V DC / 350mA
Soquete de carga	Alimentador 230 V Ac / 50 Hz / 25 mA ; E.U. 7,5 V DC / 350mA
Terminal	2 baterias Bateria simples, tipo AAA Ni-MH 1.2 V / 750 mAh
Horas das baterias	
Tempo de Stand-by	+/- 120 horas
Tempo de conversação	+/- 10 horas
Temperatura ambiente humidade	+5 ºC até +35 ºC até 85 % de
Temperatura de armazenagem aceitável	-10 ºC até + 50 ºC
Distância de alcance	Até 300 m ao ar livre Até 50 m entre edifícios
Procedimento de marcação	MFV (Marcação por tom) / IWV (Marcação por impulso)
Função de teclas de sinal	Flash 100ms / 300 ms / 600ms
Medidas	
Base	116 x 80 x 75 mm
Terminal	125 x 47 x 25 mm
Cabo de ligação	
Cabo de ligação à rede	+/- 1.8 m
Cabo de ligação do telefone	+/- 2.0 m

Reservadas alterações técnicas

Declaração CE

O seu telefone está previsto para funcionar no seu país.
Esta aparelho está preparado para ser ligado à rede telefónica analógica e para telefonar apenas em casa e zonas de actividade de negócios.
Pode ser ligado através da unidade de ligação do telefone e ser posto a funcionar.
Qualquer outra utilização não está em conformidade.
Alterações por si mesmo ou desmontagem que não sejam descritas neste manual não são permitidas.

Pela presente, a **ITM Technology AG**, declara que o telefone está em conformidade com as determinações e fundamentos relevantes da Directiva 1999/5/EG.
A declaração de conformidade original pode ser lida na Interne na página

www.aeg-itm.de

CE

Aceitação de aparelhos velhos

Se o seu aparelho deixou de funcionar traga-o para um ponto de recolha da sua região. O símbolo adjunto quer dizer que o aparelho velho deve ser deitado ao lixo mas em separado do lixo doméstico.
De acordo com a lei dos equipamentos eléctricos e electrónicos os proprietários dos aparelhos velhos são responsáveis por deitarem os equipamentos eléctricos ou electrónicos num recipiente separado.
Ajude-nos e contribua para a protecção do ambiente, não deitando aparelhos velos para o lixo doméstico.